施工手順

工事施工

事前調査 ▶ 既存手すり調査 ▶ ドレンガイドセット ▶ 支柱穴あけ（上下） ▶ バルスターエース注入 ▶ ドレンキャップ装着 ▶ 施工完了確認

- 事前調査：・建物の現況調査 ・手すり他、躯体の状況確認 ・最適な施工方法の提案
- 既存手すり調査：・手すり支持方法の確認 ・注入位置の確認
- ドレンガイドセット：・専用ドレンガイドにて錆水等飛散防止
- 支柱穴あけ（上下）：・10φで穿孔
- バルスターエース注入：・下部穿孔位置まで注入 ・残留水との置換 ・注入はゆっくりと丁寧に行う
- ドレンキャップ装着：・材料注入位置の確認 ・専用ドレンキャップで穿孔部の保護
- 施工完了確認：・施工は当日作業にて完了

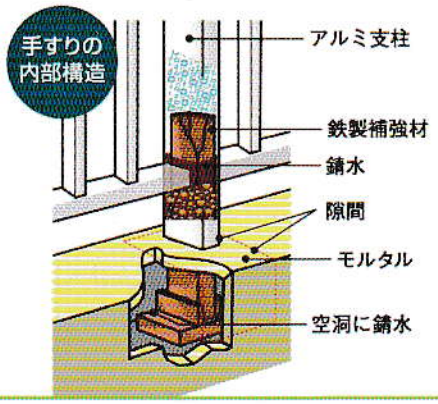

支柱穴あけ

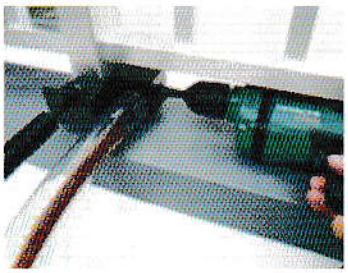

バルスターエース注入

バルスターエースの配合

※バルスターエース：清水＝10kg/袋：1.45kg（±0.5kg）

配合手順

1. バルスターエース10kg/袋に1.45kgの清水を入れる。
2. ハンドミキサーにて攪拌する。
3. 2分攪拌➡2分放置➡2分攪拌

（配合された材料は原則30分で使用して下さい。）

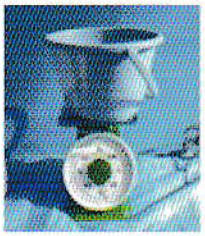

▲計量

▲混練

注意事項

- バルスターエースはプレミックスポリマーモルタルですので他の材料との混合は絶対にしないでください。
- 混合水は水道水をご使用下さい。使用の際は各材料の計量をしてからご使用ください。
- 直射日光、風当たりが強い場所では適切な養生をして下さい。施工後に凍結の恐れがある場合は使用を中止するか、保温して下さい。
- バルスターエースは弱アルカリ性ですが、セメント等と同様に取扱い時には、保護メガネ、ゴム手袋、マスク等を着用し、目に入ったり、皮膚に付着しないように注意して下さい。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は直ちに清水で洗浄し、異常がある場合は速やかに医師の診察を受けて下さい。
- 使用や処分の前に必ずMSDS（製品安全データシート）をご確認ください。
- バルスターエースは、雨露のかからない、湿気の少ない場所で保管して下さい。

この製品は（公財）東京都中小企業振興公社ニューマーケット開拓支援事業の支援対象製品です。

TOTEKU トーテク株式会社

本社事務所
東京都大田区蒲田4-42-3
イースタンコーポ蒲田303号
Tel 03-3733-4459　Fax 03-3733-7710
HP:http://www.toteku.co.jp/
MAIL:tokyo@toteku.co.jp